
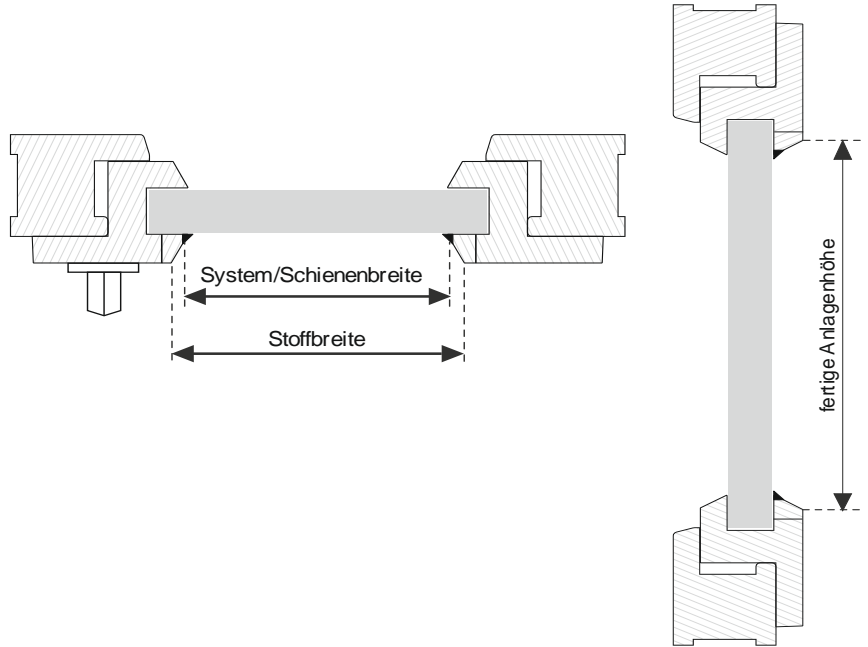


Um die richtige Herstellung des Raffrollos Softline zu sichern, welches in die Glasleisten oder am Dachfenster montiert wird, muss unbedingt die System/Schienenbreite, Stoffbreite und die fertige Anlagenhöhe angegeben werden.

Deco-Sun zieht keine Maße ab, oder rechnet welche dazu.

Die unteren Skizzen zeigen ein richtiges Aufmaß.

Aufmaßanleitung für Standardfenster

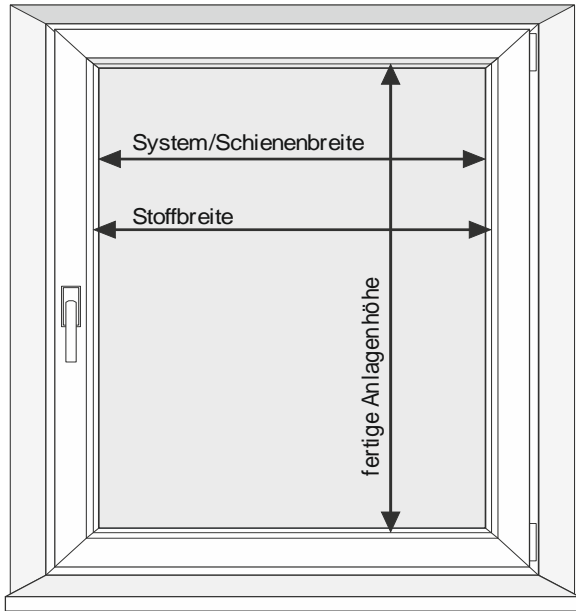

Aufmaßanleitung für Dachfenster

